


MP3 HPE 350-500

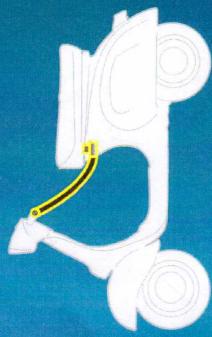

AVVERTENZE

- Il montaggio deve essere effettuato da tecnici specializzati presso un centro o un'officina autorizzata Piaggio & C. S.p.A.
- L'aggiornamento delle istruzioni prima di installare il prodotto è consigliato per riferimento futuro.
- Controllare periodicamente la corretta fissaggio del prodotto. Conservare le istruzioni.

WARNING

- The assembly has to be executed by specialised technicians, in Piaggio & C. S.p.A. authorized centre or workshop.
- Read these instructions carefully before installing the product. Keep the instructions for future references.
- Periodically check the product correct fastening. Keep the instructions.

WAARING

- Die Montage muss von den Fachtechnikern der autorisierten Verkaufsstellen der Piaggio & C. S.p.A. ausgeführt werden. Konsultationen auf Kontrollen! Lesen Sie diese Anleitungen vor Beginn der Montage des Produkts durch und neben Sie sie für zukünftige Rücksichtnahme auf.
- El montaje debe ser efectuado por técnicos especializados en un centro o taller autorizado Piaggio & C. S.p.A.
- Leer a detentie de estas instrucciones antes de instalar el producto y conservar para futuras consultas.
- Controlar periódicamente la correcta fijación del producto. Conservar las instrucciones.

AVERTISSEMENT

- Le montage doit être effectué par des techniciens spécialisés, auprès d'un centre ou un atelier autorisé Piaggio & C. S.p.A.
- Lire attentivement ces instructions avant d'installer le produit et les conserver comme référence future.
- Contrôler périodiquement la bonne fixation du produit. Conserver les instructions.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

- Η αναρρυπολύτηκαν Βα πάμεται να προστατεύεται από εφεύρεται προσδιορισμού από αντρόματού ή ανεργού με την εξουσιοδότηση.
πλ. Piaggio & C. S.p.A.
- Διάρροη προσδιορισμού ή ανεργού που προβλέπεται να προσέχει και φύλαξε της για μελλοντική χρήση.
Να διάρρεε τονικά στο προϊόντος έτσι στηρίζεται κοντά, φυλάξει της δομής.

PIAGGIO® BY **E.I.M.**



PIAGGIO®



Istruzioni montaggio
ANTIFURTO BI OCCA-MANUBRIO

Assembly Instructions
ANTI-THEFT STEERING LOCK

Instrukcje montażu
ANTIFURTO DE BLOQUEO DEL TIMON

Montageanleitung
ANTIFÜHRER-SCHUTZ LENKERSPERRER

Instructions pour le montage
ANTI-ROBO BLOQUEO-MANILLAR

Oδηγίες αντιπρόσωπων
ΑΝΤΙΚΑΙΤΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Antifurto del manubrio
Οδηγίες αντιπρόσωπων
ΑΝΤΙΚΑΙΤΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ



WD-40

