

AVVERTENZE

I

- Prima del montaggio verificare la compatibilità del coprigambe Termoscud® con il vostro modello di scooter presso il rivenditore o sul sito www.tucanourbano.it.
- Per un uso efficiente e sicuro del vostro coprigambe seguire attentamente le istruzioni di montaggio: in caso di dubbio rivolgersi a personale esperto.

Eseguire il montaggio, verificarne la correttezza, accertandosi che nessuna parte del prodotto sia di ostacolo alla posizione di guida, al movimento dello sterzo, alla messa a terra dei piedi o al funzionamento del mezzo; il verificarsi di una di tali circostanze o l'eventuale presenza di nastri liberi che possano impigliarsi in parti in movimento dello scooter può compromettere l'efficienza del prodotto e la vostra sicurezza.

L'inesperienza nell'uso del coprigambe può comportare rischi per il suo uso sicuro, pertanto, prima di utilizzare per la prima volta il prodotto con lo scooter nel traffico, abituarsi a mettere a terra rapidamente i piedi e verificare di essere in grado di completare in sicurezza tutte le manovre esercitandosi in un luogo sicuro e senza traffico dapprima da fermi, rimanendo sul cavalletto, e quindi in movimento.

Ad ogni utilizzo del vostro scooter e comunque sempre a seguito di eventuali urti (ad esempio salendo o scendendo da marciapiedi alti), cadute o altre circostanze, assicurarsi del corretto posizionamento del prodotto e dell'integrità di tutti i punti di aggancio e in caso contrario smontare il prodotto prima di proseguire. In ogni caso, periodicamente, ispezionare con cura il corretto serraggio delle viti/dadi di tenuta e la tensione dei nastri.

Durante l'uso del vostro scooter posizionare i piedi in modo che sia agevole il rapido appoggio a terra al momento della sosta; in particolare in caso di utilizzo dei nastri 5 rimboccati sotto il sedere.

Non apportare modifiche di alcun genere al prodotto e utilizzare solo componenti originali.

Il coprigambe può determinare un cambiamento nell'aerodinamica del vostro mezzo: è necessario tenerne conto e adeguare la velocità e la propria condotta di guida, soprattutto in caso di vento forte.

Ricordarsi di mantenere sempre gonfie le camere d'aria SGAS antisventolio.

Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

WARNING

GB

- Once you have assembled the product, check that it is correctly attached and that no part of the product impedes driving, steering, correct functioning of the vehicle, or your ability to place your feet on the ground. Make sure all straps are securely fixed with no risk of catching in any moving part. Failure to follow these instructions will impair the products performance and put your safety at risk.

▪ Before using the product for the first time, practice putting your feet to the ground quickly and check that all other manoeuvres can be safely executed. Do this in a safe place where there is no traffic, first on the centre stand with the vehicle still and then whilst driving at low speed. Failure to follow these instructions will put your safety at risk.

▪ Every time you use your scooter and after any fall, accident or impact (eg. riding off a high pavement), check carefully that the product is correctly positioned, that the straps are correctly tensioned, that all screws and bolts are tight and that all attachments are intact. If not, remove the product before proceeding.

▪ When using your scooter, position your feet so they can rapidly contact the ground during stops, especially when 'side straps 5' are tucked between seat and driver.

▪ Do not change or modify the product in any way. Only use original parts.

▪ The leg cover may alter the aerodynamics of your vehicle. This must be taken into consideration. keep the vehicle and its speed under control, especially in strong winds.

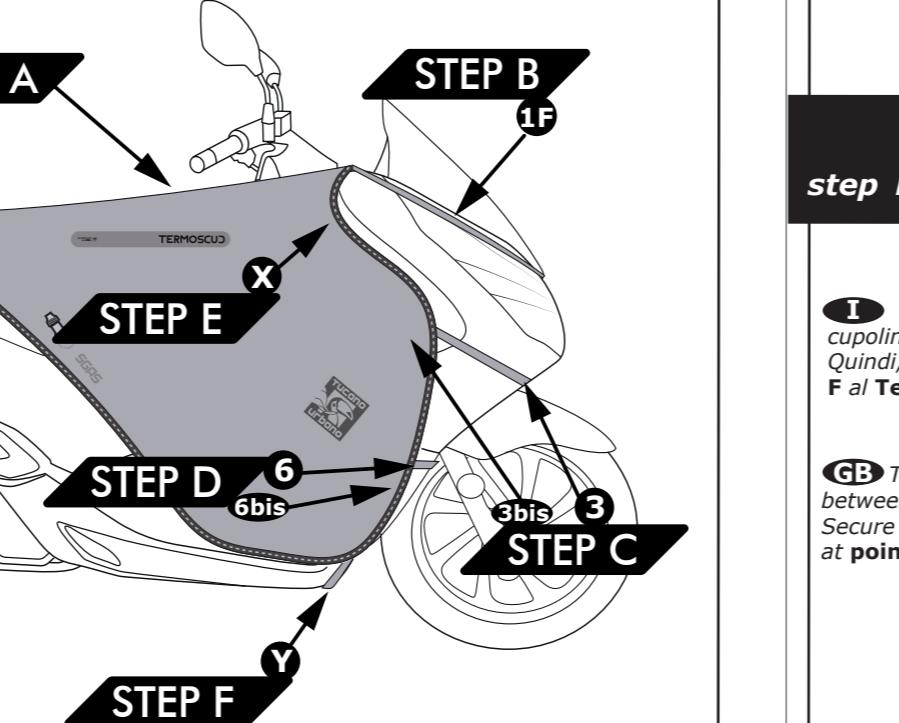
▪ Remember to keep the anti-flap SGAS air chambers fully inflated.

▪ Keep these instructions for future reference.

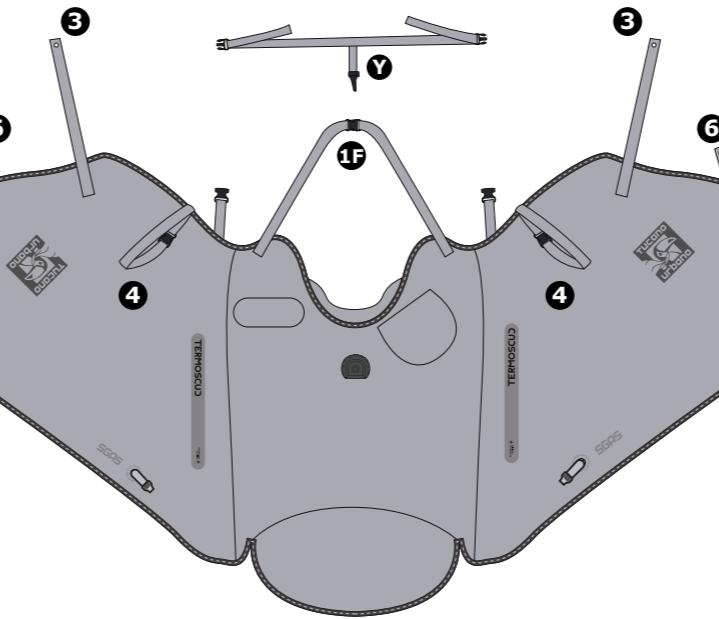
**INIZIO**
Start

SHS

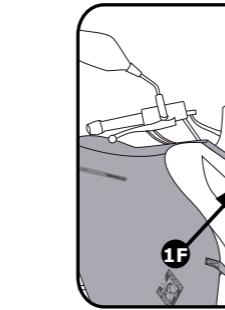
Predisposizione fissaggio
accessori Fidlock®
Ability to fasten
accessories by Fidlock®

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**
INSTRUCTION MANUAL**step A**

- I** Stendere **Termoscud®** sulla sella con i nastri **1** e **3** in avanti.
GB Unfold **Termoscud®** on the scooter's seat with straps **1** and **3** forward.

**step B**

- I** Infilare la prolunga **F** fino in fondo tra il cupolino ed il parabrezza trasparente.
GB Thread extension strap **F** as far as it will go between the fairing and the Perspex screen.

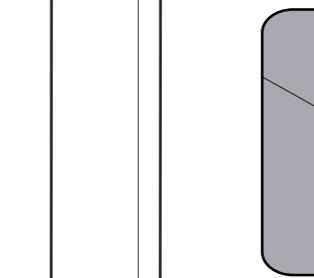


- Quindi, agganciare gli attacchi fastex del nastro **F** al **Termoscud®** nei punti **1F**.
GB Secure the **Termoscud®** using the fastex buckles at point **1F**.

step C

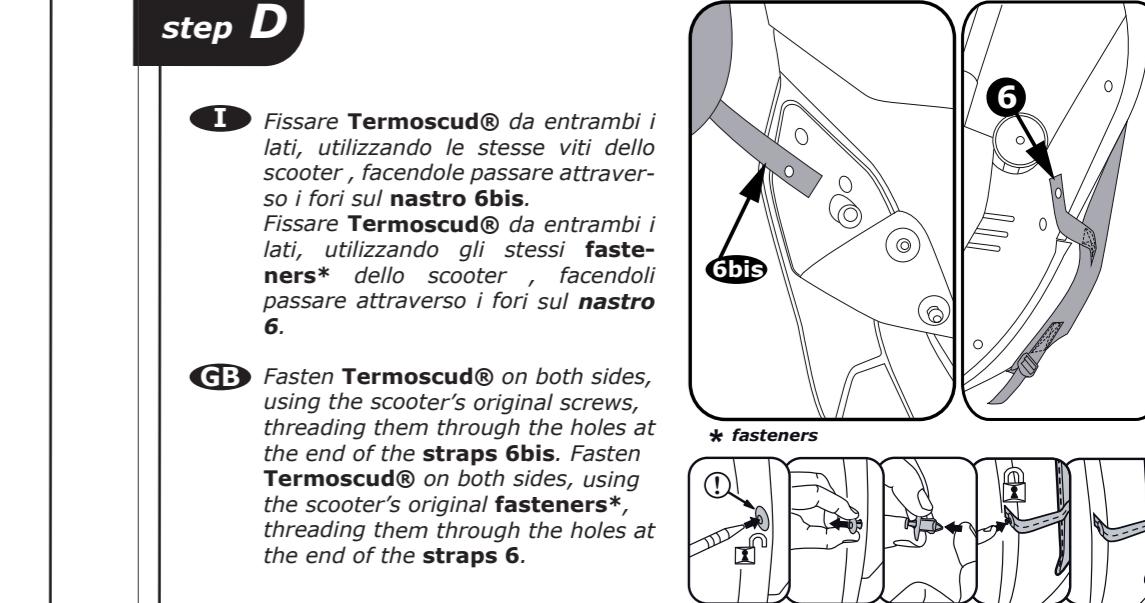
- I** Fissare **Termoscud®** da entrambi i lati, utilizzando le stesse viti dello scooter, facendole passare attraverso i fori sul **nastro 3**. Collegare i due lembi del **nastro 3bis** utilizzando l'aggancio a baionetta, facendo passare il nastro sul retro dello scudo.

- GB** Fasten **Termoscud®** on both sides, using the scooter's original screws, threading them through the holes at the end of the **straps 3**. Close the buckles of **straps 3bis** under the leg cover. Behind the bodywork.

**step D**

- I** Fissare **Termoscud®** da entrambi i lati, utilizzando le stesse viti dello scooter, facendole passare attraverso i fori sul **nastro 6bis**.
GB Fasten **Termoscud®** on both sides, using the scooter's original screws, threading them through the holes at the end of the **straps 6bis**.

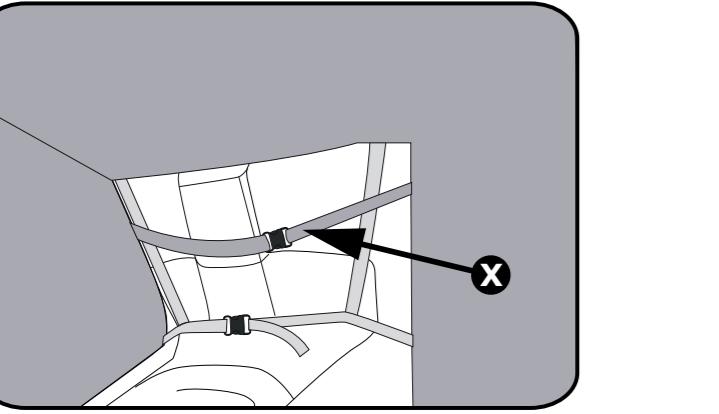
- I** Fissare **Termoscud®** da entrambi i lati, utilizzando gli stessi **fasteners*** dello scooter, facendoli passare attraverso i fori sul **nastro 6**.
GB Fasten **Termoscud®** on both sides, using the scooter's original **fasteners***, threading them through the holes at the end of the **straps 6**.



step E

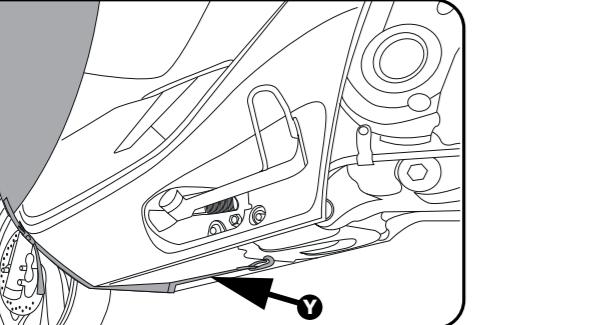
I Collegare i due lembi del nastro X utilizzando l'aggancio a baionetta, facendo passare il nastro sul retro dello scudo.

GB Close the buckles of straps X under the leg cover. Behind the bodywork.

**step F**

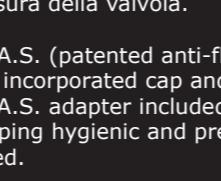
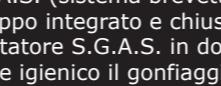
I Agganciare la prolunga Y al bordo posteriore della carrozzeria sotto alla pedana. Chiudere i fastex dal lato destro. E' possibile tesare i nastri di collegamento da entrambi i lati (2).

GB Attach the extension strap Y to the rear edge of the bodywork below the footplate. Attach the fastex connector on the right side. You can now adjust the length of the extension strap Y by pulling on the two connecting straps (2).

**Note**

I Utilizzare i punti di regolazione dei nastri per adattare Termoscud® alla forma dello scooter e metterlo bene in tensione, così da evitare lo sventolio e l'entrata di spifferi.
Infine gonfiare le camere d'aria S.G.A.S.
Terminate le regolazioni, le porzioni di nastro libere vanno rimboccate all'interno sotto ai bordi di Termoscud®.
I nastri verde e giallo n° 4 non sono necessari per il montaggio, ma vanno utilizzati solamente per arrotolare Termoscud® nella stagione calda.

GB Adjust the position of Termoscud® using the regulations of the straps to fit perfectly on the shield.
Finally inflate S.G.A.S. tubes.
Exceeding portions of the straps must be tucked under the Termoscud® cover to avoid flapping.
The green and yellow straps 4 are not necessary for assembly.
They are only for rolling up Termoscud® in warm weather.

**SGAS BREVETTATO PATENTED**

S.G.A.S. (sistema brevettato antisventolio) con nuova valvola dotata di tappo integrato e chiusura stagna a vite.

Adattatore S.G.A.S. in dotazione per gonfiare a fiato/con pompa: rende igienico il gonfiaggio ed evita la fuita dell'aria durante la chiusura della valvola.

S.G.A.S. (patented anti-flap inflatable system) with new valve fitted with incorporated cap and watertight closure.

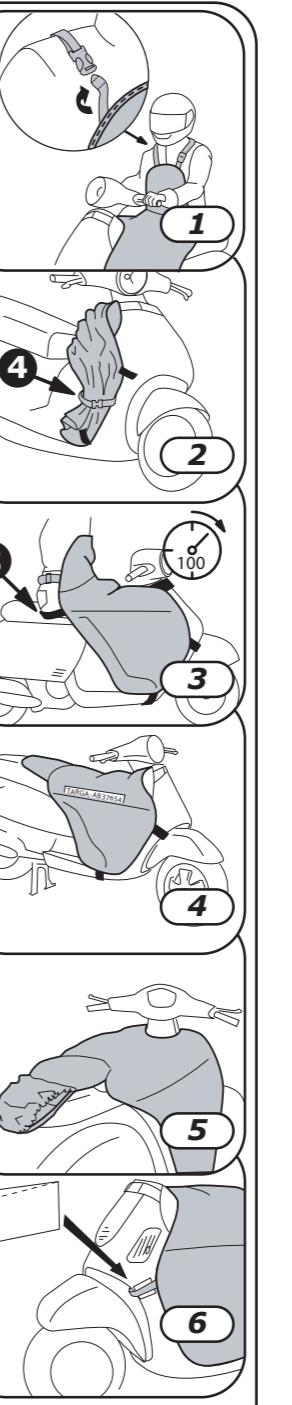
S.G.A.S. adapter included for manual/ pump inflation: makes pumping hygienic and prevents air leakage when the valve is being closed.

Vedi dettagli
See details →

DETALI

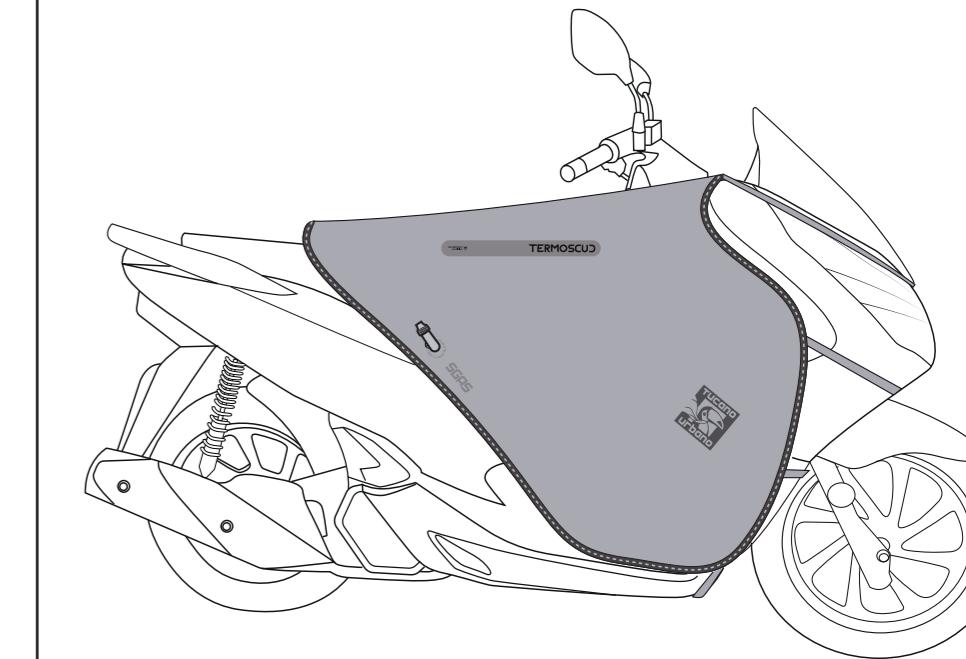
I

1 Pettorina con sgancio di sicurezza con Velcro regolabile.
2 Nasti 4 (verde e giallo) per arrotolare al **Termoscud®** quando fa caldo (tenere la pelliccia all'interno e, se occorre, sgonfiare le camere S.G.A.S.).
3 Nasti 5 da rimboccare sotto il sedere per ottenere la massima protezione.
4 Tassello rifrangente da personalizzare con il numero di targa.
5 Coprisella elastico e impermeabile da rimboccare intorno alla sella per proteggerla dalla pioggia in parcheggio, utilizzare la tracolla come ulteriore aggancio antivento.
6 Adesivi trasparenti per proteggere la carrozzeria dallo sfregamento dei nastri. Gli adesivi sono removibili e non lasciano residui di colla.
Attenzione: occorre comunque mantenere sempre i nastri tesi e lo scooter pulito per evitare che col tempo si creino segni o rigature sulla carrozzeria.
7 Per lavare **Termoscud®** a fine stagione utilizzare un pano umido, sciacquare abbondantemente i nastri e fare asciugare bene prima di riporre in luogo asciutto.

**DETAILS**

GB

1 Chest cover with safety strap.
2 In mild weather, roll up Termoscud® (with the lining on the inside) and fix it with straps 4 (green and yellow). If necessary deflate the S.G.A.S. air tubes.
3 Get a better protection by sitting on straps 5, especially in cold conditions.
4 As a deterrent write your registration number in the space provided.
5 An elasticized waterproof cover can be pulled over the seat when the scooter is parked.
6 Inside the **Termoscud®** packaging are some clear adhesive stickers to be applied to the bodywork in order to protect the paintwork. These are removable and will not leave residues of glue. If the **Termoscud®** is not fitted correctly or the straps kept taught, marks could appear on the bodywork after a period of time.
7 To wash **Termoscud®** at the end of the season use a damp cloth and let dry well before storing.

**NOTE**

I Le foto e i disegni sono puramente indicativi. Tucano Urbano si riserva il diritto di modificare o migliorare il prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso e senza obblighi di dover applicare tali modifiche su prodotti già venduti.

GB Photos and drawings are purely indicative. Tucano Urbano reserves the right to modify or improve the product at any time, without prior notification and with no obligation to apply such modifications to products already sold.

ADVERTISSEMENTS**F**

- Avant de monter le produit, vérifier auprès du revendeur ou sur le site tucanourbano.com que le tablier Termoscud® est compatible avec le modèle du scooter.

**DÉBUT****Comenzar**

SHS

Prédisposition pour fixation des accessoires avec Fidlock®

Predisposición para sujetar los accesorios por Fidlock®

ADVERTENCIAS**E**

- Antes del montaje compruebe la compatibilidad del cubre piernas Termoscud® con su modelo de scooter, en su revendedor o en la web tucanourbano.com

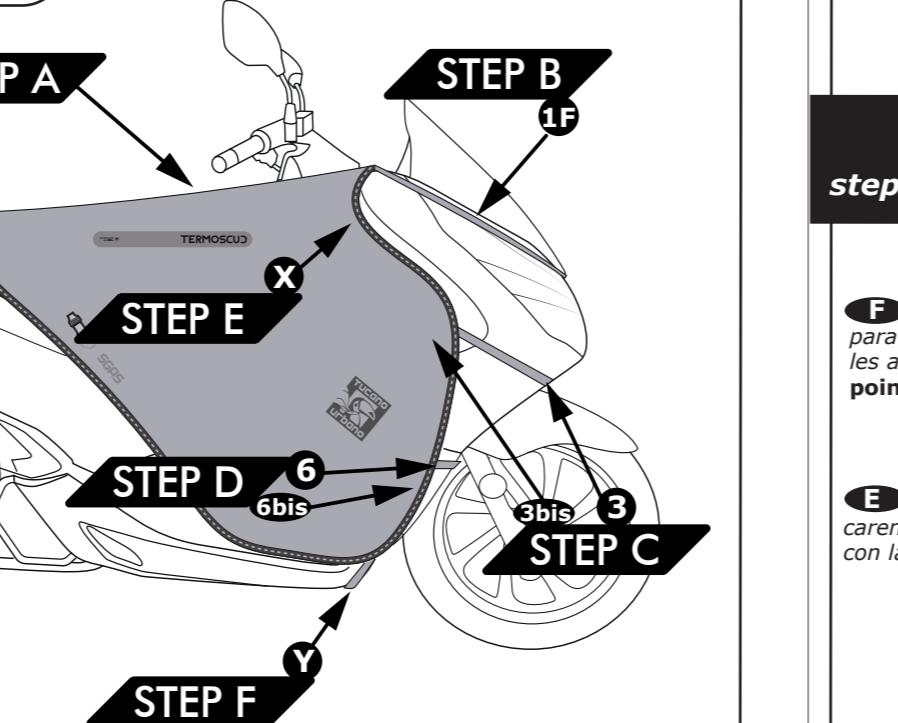
- Para un uso eficaz y seguro de su cubre piernas, siga atentamente las instrucciones de montaje; en caso de duda diríjase a personal especializado.
- Una vez efectuado el montaje, comprobe su exactitud, asegurándose que ninguna parte del producto obstaculice la posición de conducción, el movimiento de la dirección, el apoyo de los pies en el suelo o el funcionamiento del vehículo; la existencia de alguna de dichas circunstancias o la eventual presencia de cintas sueltas que pudieran quedar enganchadas en partes en movimiento del scooter comprometen la eficacia del producto y su seguridad.
- La inexperience en el uso del cubre piernas puede ocasionar riesgos para su uso seguro; por ello, antes de utilizarlo en marcha por primera vez, es necesario acostumbrarse a apoyar rápidamente los pies en el suelo y comprobar si es posible completar con seguridad todas las maniobras; realice estas pruebas en un lugar seguro y sin la presencia de tráfico, primero parados permaneciendo sobre el caballete, y a continuación en movimiento.
- Cada vez que utilice el scooter y, en cualquier caso, siempre después de eventuales golpes (por ejemplo subiendo o bajando de aceras elevadas), caídas u otras circunstancias, asegúrese del correcto posicionamiento del producto y de la integridad de todos sus puntos de enganche y, en caso contrario, desmontar el producto antes de continuar. En cualquier caso, inspeccione periódicamente con cuidado el correcto apriete de los tornillos/tuerces de sujeción y la tensión de las cintas.
- Durante el uso del scooter coloque los pies de manera que sea fácil su rápido apoyo en el suelo, en el momento de la parada; en especial si se utilizan las cintas 5 dobladas debajo del asiento.
- No realice modificaciones de ningún tipo en el producto y utilice sólo componentes originales.
- El cubre piernas puede provocar cambios en la aerodinámica de su vehículo; es necesario tener en cuenta este aspecto, adaptando en consecuencia la velocidad y el tipo de conducción, sobretodo en caso de viento fuerte.
- Acuérdese de mantener siempre infladas las cámaras de aire S.G.A.S. anti flaneo.
- Conserve estas instrucciones para consultas posteriores.

TERMOUCUD® - R202X**1****DÉBUT****Comenzar**

SHS

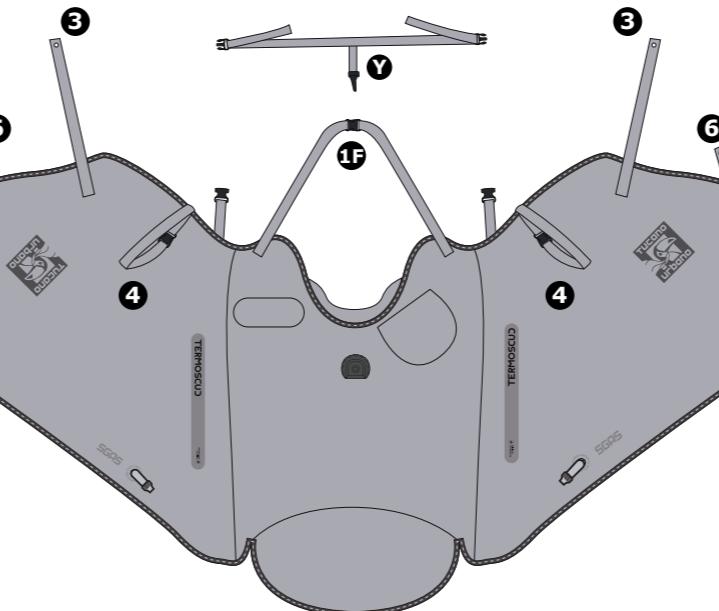
Prédisposition pour fixation des accessoires avec Fidlock®

Predisposición para sujetar los accesorios por Fidlock®

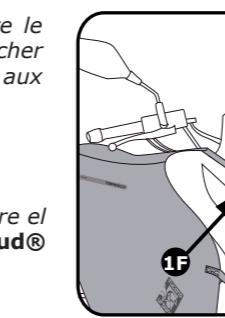
**TERMOUCUD® - R202X****2****INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MANUAL DE INSTRUCCIONES****step A**

- F** Dérouler **Termoscud®** sur la selle en mettant les rubans **1** et **3** en avant.

- E** Extienda el **Termoscud®** sobre el asiento del scooter, de manera que las cintas **1** y **3** queden hacia delante.

**step B**

- F** Enfiler le **sangle F** jusqu'au fond entre le para-brise et le cuvelage du phare. Ensuite accrocher les attaches fastex de **sangle F** au **Termoscud®** aux points **1F**.

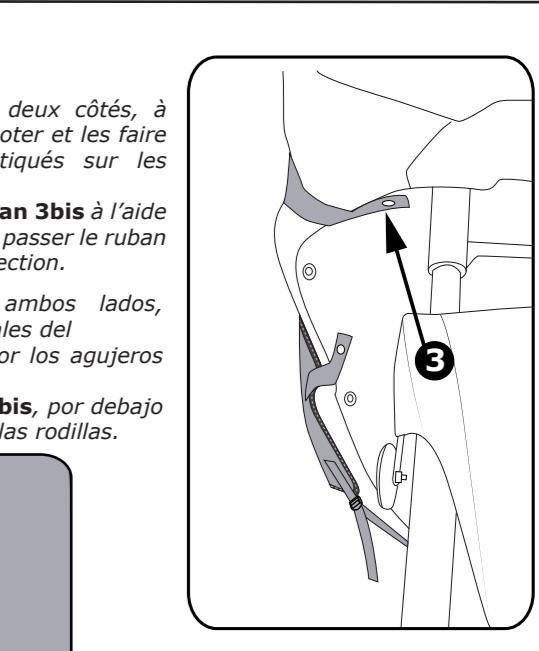
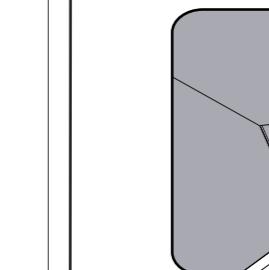


- E** Tire de la alargadera **F** lo más posible entre el carenado y la pantalla Perspex. Sujete el **Termoscud®** con las hebillas fastex en el punto **1F**.

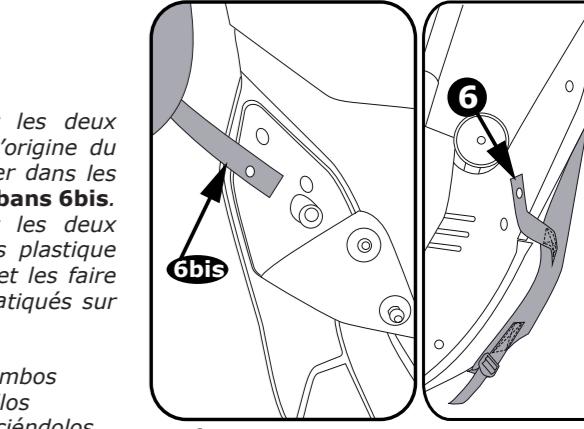
TERMOUCUD® - R202X**3****step C**

- F** Fixer **Termoscud®** sur les deux côtés, à l'aide des vis d'origine du scooter et les faire passer dans les trous pratiqués sur les rubans **3**. Joindre les deux bouts du ruban **3bis** à l'aide de l'attache rapide, en faisant passer le ruban à l'arrière du bouclier de protection.

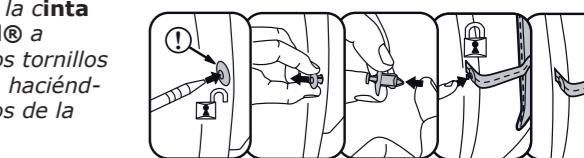
- E** Fijar el **Termoscud®** a ambos lados, utilizando los tornillos originales del scooter, haciéndolos pasar por los agujeros de la cinta **3**. Cierre la hebilla de la cinta **3bis**, por debajo **Termoscud®**, a la altura de las rodillas.

**step D**

- F** Fixer **Termoscud®** sur les deux côtés, à l'aide des vis d'origine du scooter et les faire passer dans les trous pratiqués sur les rubans **6bis**. Fixer **Termoscud®** sur les deux côtés, à l'aide des rivets plastique (*) d'origine du scooter et les faire passer dans les trous pratiqués sur les rubans **6**.



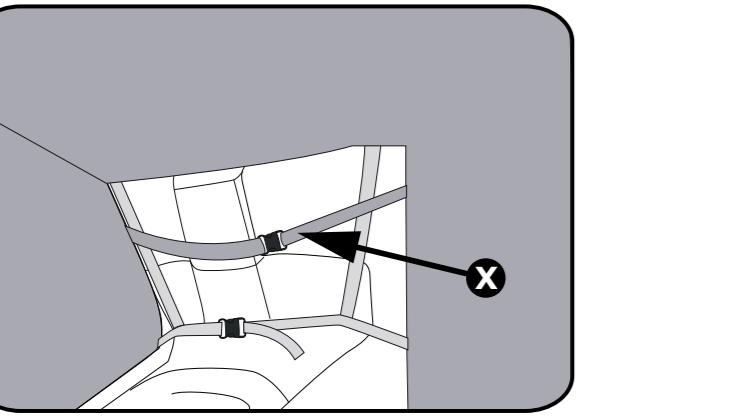
- E** Fijar el **Termoscud®** a ambos lados, utilizando los tornillos originales del scooter, haciéndolos pasar por los agujeros de la cinta **6bis**. Fijar el **Termoscud®** a ambos lados, utilizando los tornillos (*) originales del scooter, haciéndolos pasar por los agujeros de la cinta **6**.

**TERMOUCUD® - R202X****4**

step E

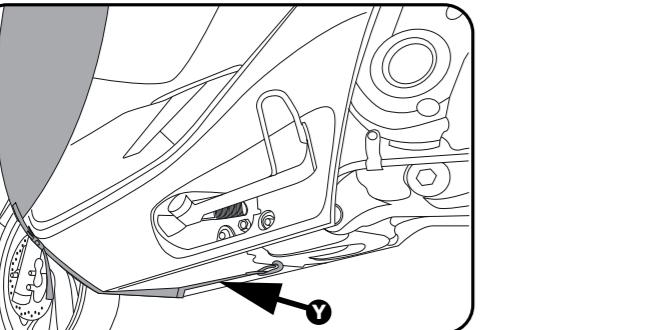
- F** Joindre les deux bouts du ruban X à l'aide de l'attache rapide, en faisant passer le ruban à l'arrière du bouclier de protection.

- E** Cierre la hebilla de la cinta X, por debajo Termoscud®, a la altura de las rodillas.

**step F**

- F** Accrocher la ralonge Y à l'arrière de la carrosserie sous la pédane. Fermer le fastex du côté droit. Il est possible de tendre les sangles des du côtés (2).

- E** Fije la extensión Y en el borde posterior de la carrocería debajo de la plataforma. Cerrar el fastex en el lado derecho. Il es posible tensar las cintas de conexión de ambos lados (2).



TERMOUCUD® - R202X

5

Notas Notes

DÉTAILS

F

- F** Utiliser les points de réglage des rubans 2 pour adapter Termoscud® à la forme du scooter et pour bien le tendre afin d'éviter qu'il flotte et que de l'air s'y glisse par les ouvertures.

En conclusion, gonfler les chambres à air S.G.A.S.

Les parties de ruban qui dépassent doivent être repliées à l'intérieur, sous les bords de Termoscud®, après avoir terminé leur réglage.

Les rubans vert et jaunes 4 ne servent pas pour le montage, mais simplement pour enruler Termoscud® dans la belle saison.

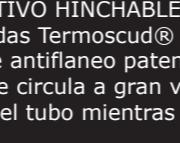
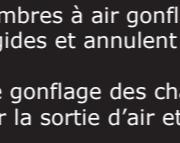
- E** Ajuste la posición del Termoscud® con los reguladores de las cintas para que la funda encaje perfectamente en el escudo del carenado y tire bien de todas las cintas.

Por último, infla las cámaras S.G.A.S.

Las partes sobrantes de las cintas deben meterse dentro de la funda Termoscud®.

Las cintas verdes y amarillas nº 4 no son necesarias para el montaje.

Sólo sirven para enrullar el Termoscud® y llevarlo recogido cuando hace calor.



SGAS MODELE DEPOSE Modelo patentado

SYSTEME GONFLABLE ANTI-FLOTTEMENT

- Les chambres à air gonflables rendent les extrémités latérales du tablier rigides et annulent le flottement qui se produit aux grandes vitesses.
- Après le gonflage des chambres à air, serrez le petit tuyau pour empêcher la sortie d'air et fermez avec le bouchon.

DISPOSITIVO HINCHABLE ANTIFLANEO

- Las fundas Termoscud® para faldones disponen de un dispositivo hinchable antiflaneo patentado que evita el flaneo de la funda cuando se circula a gran velocidad.
- Apriete el tubo mientras coloca el tapón de la válvula.

Voir les détails
Ver más detalles

TERMOUCUD® - R202X

6

DÉTAILS

F

1 Le tablier Termoscud® est doté d'un plastron avec une bandoulière à déclenchement de sécurité.

2 Dans la bonne saison, on peut enruler le tablier Termoscud® (avec la fourrure à l'intérieur et, si nécessaire, dégonfler les chambres à air S.G.A.S.) et le fixer au bouclier de protection, en utilisant les sangles vertes et jaunes n° 4.

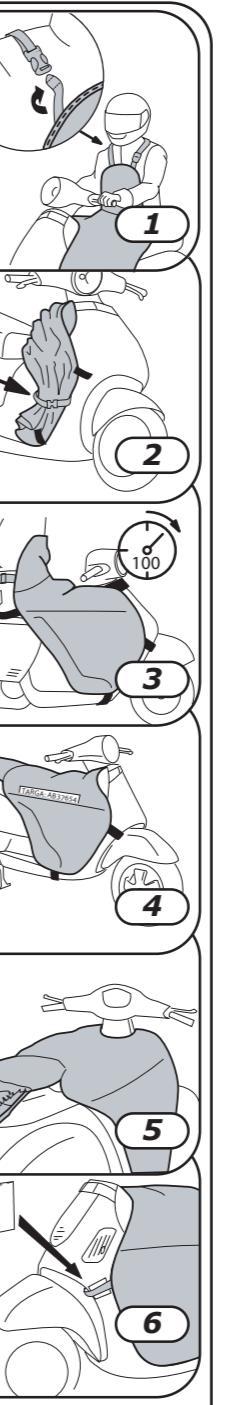
3 S'asseoir sur les sangles n°5 pour bien les tendre et mieux couvrir les hanches, pour une meilleure protection aux basses températures.

4 Marquez le numéro de votre plaque d'immatriculation à l'aide d'un marqueur indélébile sur l'emplacement spécialement prévu. C'est un bon système de dissuasion contre le vol.

5 Couvre-selle élastique et imperméable. Vous n'avez qu'à le bloquer sous la selle en stationnement.

6 Le tablier Termoscud® est livré avec des autocollants transparents servant à protéger la carrosserie contre l'usure sur les points critiques. Ils sont amovibles et ne laissent aucune marque de colle. Attention: il faut toujours que les sangles soit bien tendues et la carrosserie propre afin d'éviter les rayures.

7 Pour laver Termoscud® à la fin de la saison, utiliser une éponge humide, puis le faire bien sécher avant de le ranger.



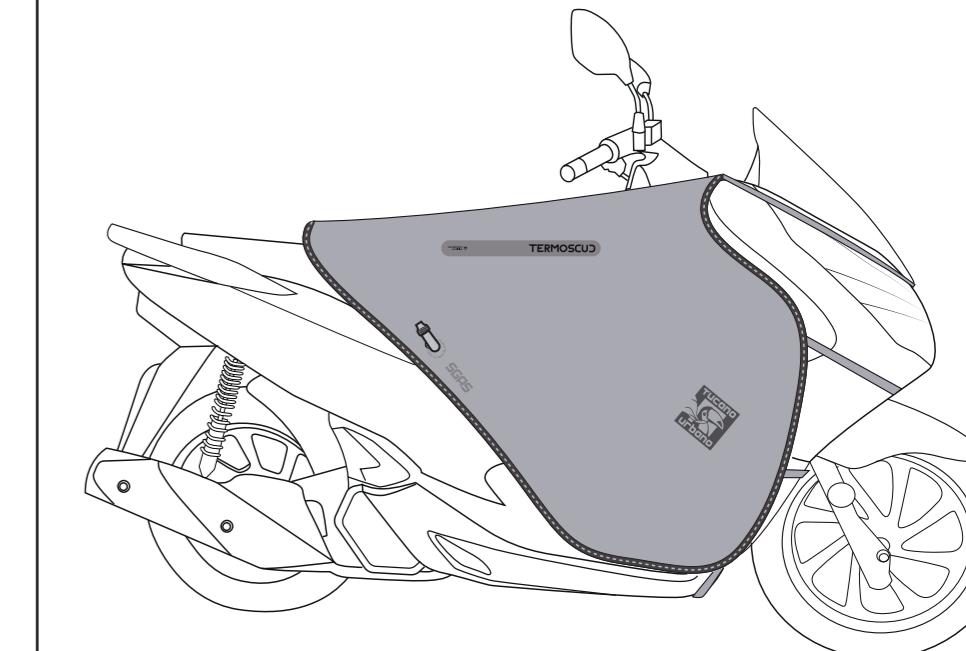
TERMOUCUD® - R202X

7



TUCANO URBANO
F INSTRUCTIONS DE MONTAGE
E MANUAL DE INSTRUCCIONES

mod. R202X
for
Honda PCX > 2018

**NOTE**

- F** Les photos et les dessins sont purement indicatifs. Tucano Urbano se réserve le droit de modifier ou améliorer le produit à tout moment, sans préavis et sans obligation d'apporter telles modifications aux produits déjà vendus.

Las fotos y los dibujos se muestran únicamente a modo de ejemplo.

- E** Tucano Urbano se reserva el derecho de modificar o mejorar el producto en cualquier momento, sin previo aviso y sin la obligación de tener que aplicar dichas modificaciones a los productos ya vendidos.

TERMOUCUD® - R202X