



## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**




**ANTIRROBO SCOOTER :**

**SUZUKY BURGMAN 650 cc.  
STAHL**

**Ref.  
5725940-5725941**

## INSTALACIÓN SOPORTE ANTIRROBO

- 1) Desmontar el pasador del amortiguador del asiento para trabajar mejor (fig nº1).
- 2) Desmontar las tuercas de fijación de la parte derecha de la bisagra del asiento según fig nº 2.
- 3) Montar el conjunto soporte derecho sobre los espárragos de la bisagra del asiento y fijarlo mediante la tuerca que llevaba la bisagra en su parte inferior y mediante la colocación del casquillo y la tuerca antirrobo suministrada en su parte superior. Realizar el apriete de la tuerca antirrobo mediante la llave suministrada (fig nº3 y fig nº4).
- 4) Se procede a realizar la misma operación en el lado izquierdo de la bisagra del asiento para fijar el soporte izquierdo.
- 5) Colocar los tapones de PVC sobre los casquillos antirrobo y adherir a la parte superior donde presiona el interruptor de luz del interior del cofre, el disco de goma suministrado (debe de realizarse esta operación para prevenir posibles descargas de la batería).

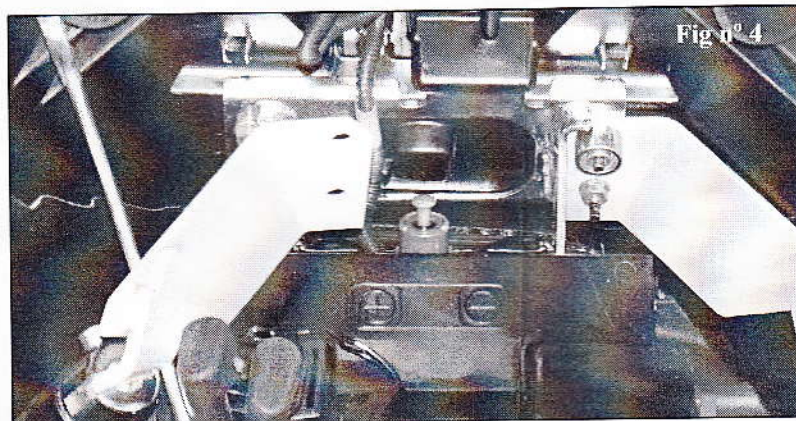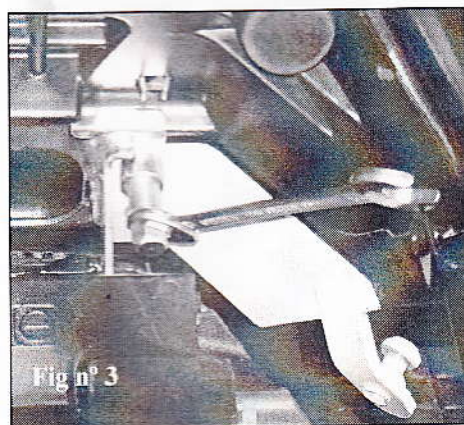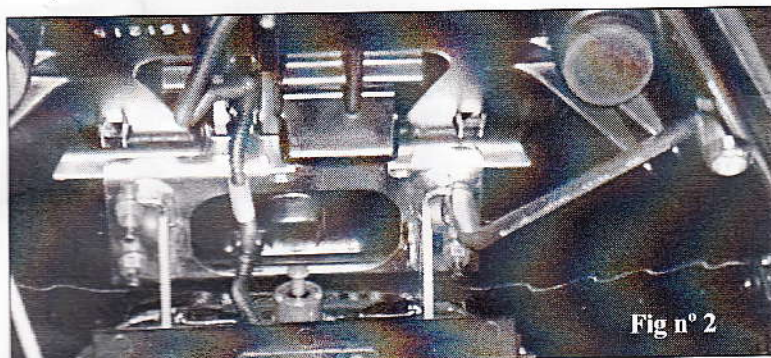

①  
**Pivote**  
  
Cantidad: 1

②  
**Tornillo allen  
M8X100**  
  
Cantidad: 1

③  
**Tuerca cónica**  
  
Cantidad: 1

④  
**Casquillo cónico**  
  
Cantidad: 2

⑤  
**Tubo de goma**  
  
Cantidad: 2

⑥  
**Tuerca seguro M6**  
  
Cantidad: 2


⑦  
**Llave antirrobo  
Ø14**  
  
Cantidad: 1

⑧  
**Casquillo  
antirrobo Ø18**  
  
Cantidad: 2


## INSTALACIÓN DEL PIVOTE DEL MANILLAR

- 1) Se desmonta el contrapeso original de la moto (fig nº5), dejando libre el alojamiento del manillar .
- 2) Montar el conjunto pivote C.E.M (fig nº 7) en el orden indicado según figura nº 6.

⑨  
**Tapón Ø18**  
  
Cantidad: 2

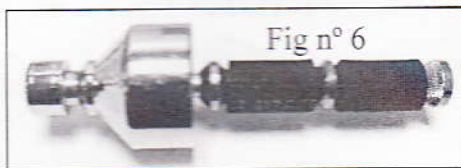

⑩  
**Disco goma**  
  
Cantidad: 1

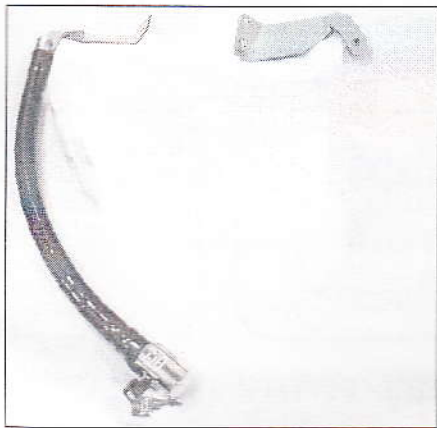

**LUBRICAR SÓLO CON ACEITE  
WD 40 !!!**

**IT-IC023 REV - 03**



**SISTEMA PATENTADO**