



Empresa certificada



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO SCOOTER :





**PIAGGIO BEVERLY 400 / 2006.
STAHL**

**Ref.
5726788 - 5726786**




INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO


- 1) Liberar los tres tornillos de fijación de la bisagra del asiento del cofre y los dos tornillos de fijación del cofre en su parte inferior. Según Figura 1.
- 2) Acoplar el conjunto soporte al cofre, según Figura nº2.
- 3) Fijar el soporte con los tornillos allen (A) según figura nº 3 , excepto el tornillo central (B) del soporte bisagra. Éste se reemplazará colocando la arandela tope entre el soporte del antirrobo y el chasis del vehículo y el casquillo y el tornillo antirrobo suministrados por C.E.M, sobre la bisagra. Fig nº 3. interponer siempre entre el tornillo y la fijación una arandela de 6mm de las suministradas
- 4) Colocar los tapones de plástico para obturar la entrada de los casquillos del antirrobo. Figura nº 4.

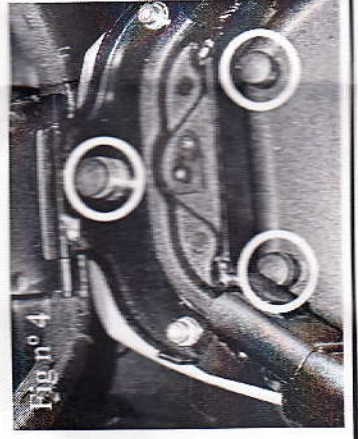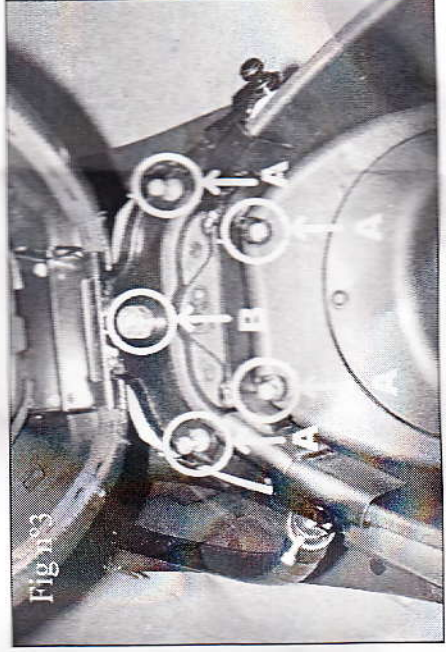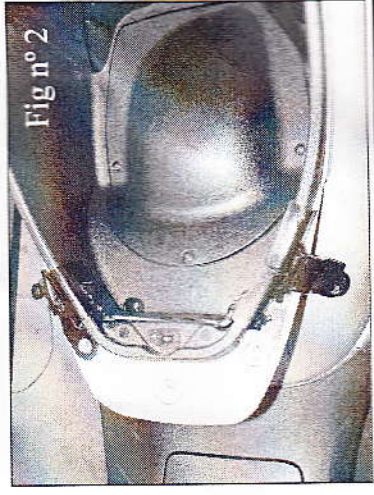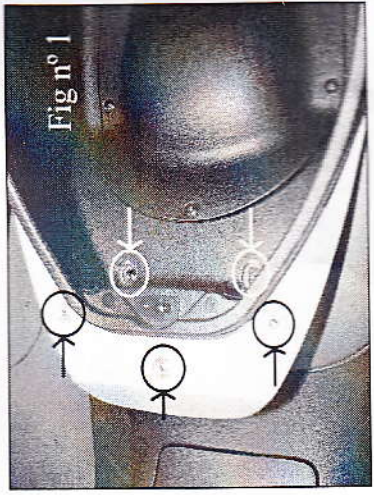

INSTALACIÓN DEL PIVOTE MANILLAR

- 1) Desmontar el contrapeso original según Fig nº 5.
- 2) Montar el pivote según la posición indicada en la figura nº6. Se recomienda taladrar a 6'75 para roscar a M8 para dar una mayor seguridad.
- 3) Fijar firmemente el pivote asegurando su anclaje.
- 4) **Importante: Se recomienda montar con fijador de roscas.**

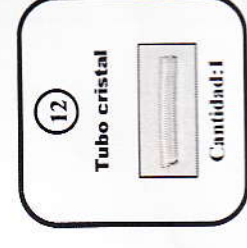

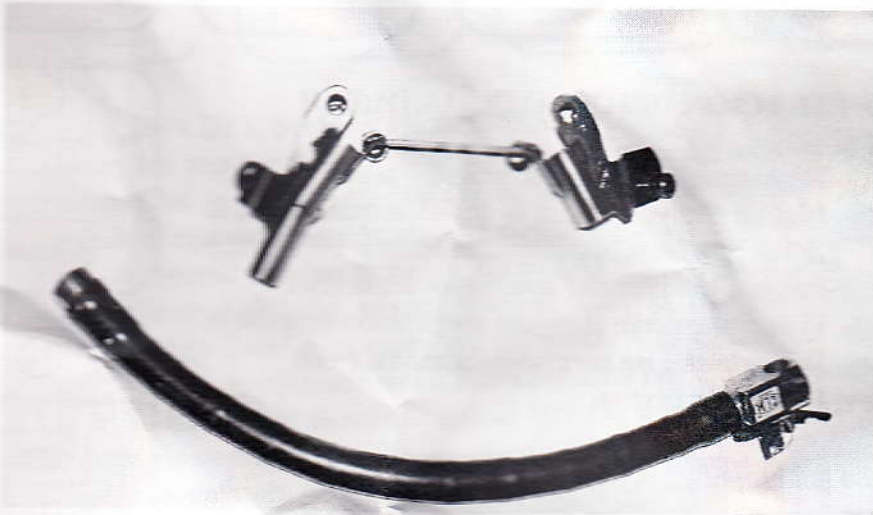

LUBRICAR SÓLO CON ACEITE
WD 40 !!!

IT-IC030



SISTEMA PATENTADO