

## INSTALACIÓN DEL PIVOTE AL MANILLAR (MACIZO)

Empresa certificada



1. Taladrar con una broca de 6.75 mm en el centro del manillar izquierdo del scooter.

2. Roscar el orificio practicado a M8.

3. Colocar el pivote manillar en el orden y sentido de la figura.



4. Fijar el pivote al manillar apretando con fuerza el tornillo M8 suministrado por C.E.M.



1



2

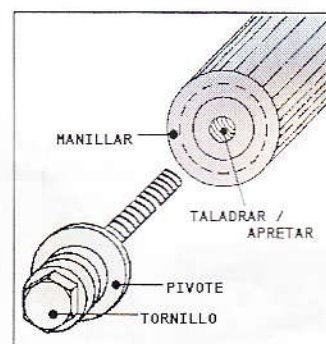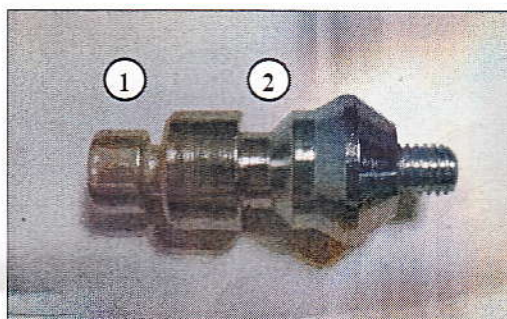

## INSTALACIÓN DEL PIVOTE AL MANILLAR (TUBULAR)

Empresa certificada



- 1) Agujerear la goma del extremo del mango izquierdo dejando un orificio igual al diámetro interior del tubo metálico del manillar.



- 2) Insertar y roscar el conjunto en el orden establecido en la figura, empezando por la tuerca de expansión.

- 3) **MUY IMPORTANTE : APRETAR EL PIVOTE FUERTEMENTE. ASEGURARSE DE QUE EL PIVOTE QUEDA TOTALMENTE FIJADO.**

①



②



③



④



⑤

