


31-182

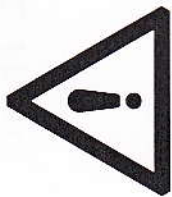

LUBRICAR SÓLO CON
WD 40 !!!

IT-IC048 REV - 00



SISTEMA PATENTADO



Empresa certificada



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO PARA SCOOTER :

APRILIA SCARABEO 50/75/100 - 50cc STREET

STAHL

Ref. 5725033 / 5725034

1

Pivote



Cantidad: 1

2

Tornillo allen
6x30



Cantidad: 2

3

Tornillo allen 8x9(



Cantidad: 1

4

Tubo goma



Cantidad: 2

5

Arandela plana



Cantidad: 2

6

Arandela
estriada



Cantidad: 2

7

Tapón plástico



Cantidad: 2

8

Casquillo cónico



Cantidad: 1

9

Tuerca expansión



Cantidad: 1

10


Tornillo allen 5x3(



Cantidad: 2

INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO

- 1) Desmontar la tapa situada en la parte frontal con los tornillos situados a los laterales (figura 1)
- 2) Desmontar los tornillos situados bajo el sillín y montar el conjunto antirrobo con los tornillos y arandelas suministradas. (figura 2)
- 3) Poner tapones.

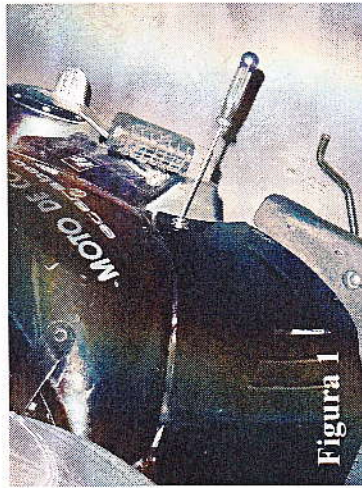

INSTALACIÓN DEL PIVOTE AL MANILLAR

Agujerear la goma del extremo del mango izquierdo dejando un orificio igual al diámetro interior del tubo metálico del manillar.

Insertar y rosacar el conjunto en el orden establecido en la figura, empezando por la tuerca de expansión.

MUY IMPORTANTE : APRETAR EL PIVOTE FUERTEMENTE. ASEGURARSE DE QUE EL PIVOTE QUEDA TOTALMENTE FLAJADO.



- 1
- 4
- 8
- 4
- 9

