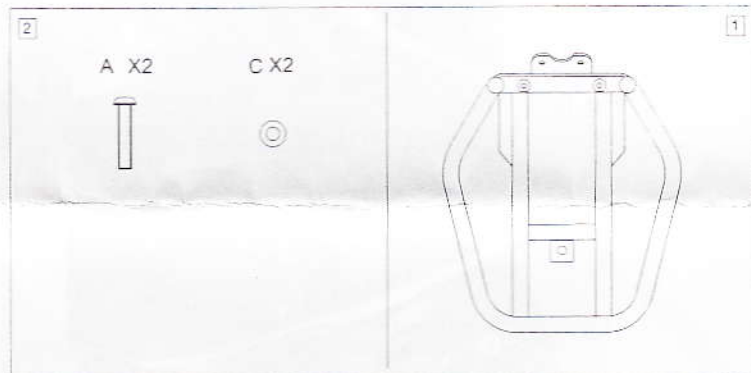


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Descrizione: **Portapacchi**Da montare su: **Vespa LX**Tempo di montaggio: **30 minuti**

## Contenuto

Id.	Descrizione	Q.tà
1.	Portapacchi	1
2.	Istruzioni di montaggio	1
A.	M6X40 Vite TBEI.	2
B.	Rosetta elastica ondulata per Vite M6	2

Attrezzi  
Necessari

Id.	Descrizione attrezzi
1.	4 mm Chiave a brugola
2.	10 mm Chiave poligonale

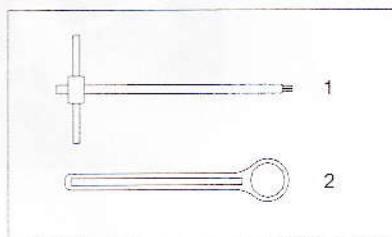


**Preparazione**

- 1.- Parcheggiare il veicolo in area adatta per lo stazionamento al fine di evitare la caduta durante il montaggio.
- 2.- Spengere il motore e rimuovere la chiave dal quadro di accensione ed aspettare che si raffreddi.
- 3.- Leggere queste istruzioni accuratamente prima di procedere e verificare che tutti i componenti indicati sia correttamente contenuti in questo kit.

**Montaggio**


- 1.- Rimuovere i tappini nella pos. X e rimuovere le viti nella pos. Y e tenere quest'ultime da parte.

Fig.1

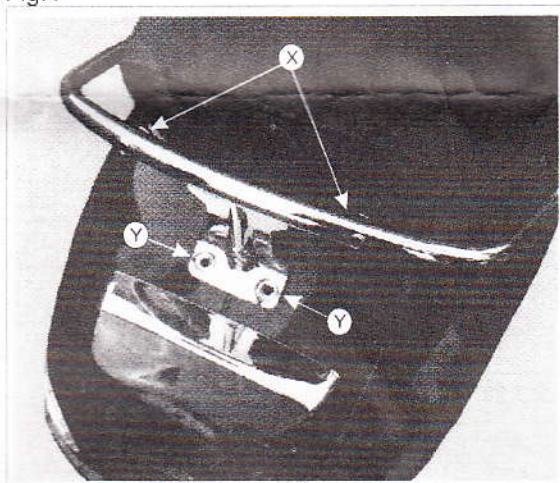

2.- Posizionare il portapacchi come da figura e fissare per prime le viti a corredo (A) con la rosetta (B) nella pos. X. Montare le viti smontate al punto 1 nella posizione originale Y.

Fig.2

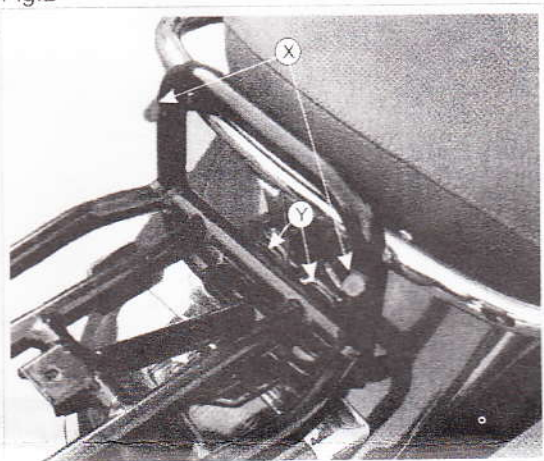

3.- Verificare il corretto montaggio, quindi serrare le viti a dovere.

**Ispezione**

1.- Verificare il serraggio di tutte le viti prima di circolare con il veicolo.

**Manutenzione  
Cura**

1.- Pulire usando esclusivamente panni morbidi, acqua calda e detergenti neutri.

2.- Evitare di usare detergenti di tipo alcalino o a base di acidi, benzina, liquido per freni o ogni altro tipo di solvente.

3.- A causa delle vibrazioni i componenti si potrebbero allentare. Verificare il serraggio degli stessi periodicamente.