

PIAGGIO Vespa Sprint 50/125/150 (2015)


Art.3170/A - 3173/LD

Att.3172/E

3170/A



3173/LD
Summer

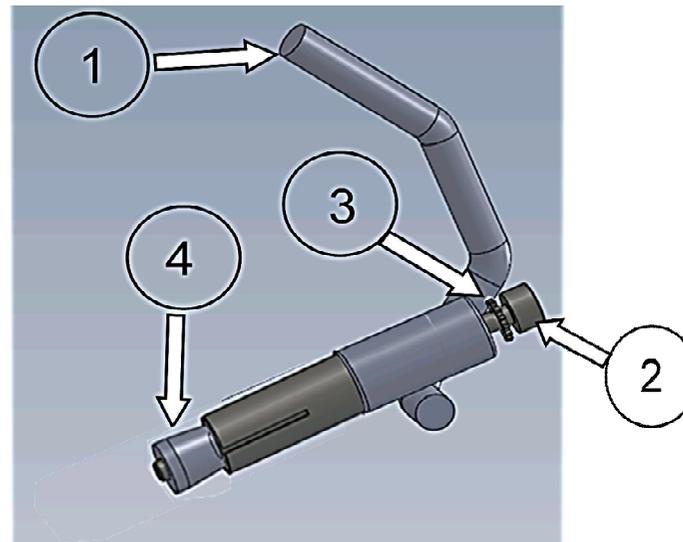

Istruzioni di montaggio

- 1) pre-serrare la vite fino a quando il dado conico si inserisce nella propria sede.
- 2) inserire l' attacco nell' alloggiamento del manubrio.
- 3) serrare leggermente la bulloneria
- 4) montare il parabrezza e centrarlo rispetto al fanale.
- 5) stringere la bulloneria.

ELENCO BULLONERIA KIT 3172/E

Descrizione	Q.tà	Pos.
ASTA DX- SX	1+1	1
VITE TCEI 8X70 ZINCATA BIANCA	2	2
GROWER ø 8	2	3
DADO CONICO M8	2	4